



GEBRUIKSAANWIJZING

RIJSTKOKER

Model nr.: *688.085



TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	*688.085
BESCHRIJVING	Rijstkoker
VERMOGEN	1950 W
SPANNING	220-230 VAC
FREQUENTIE	50 Hz
INHOUD	5,4 liter
BARCODE	8712591150904

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Lees deze gebruiksaanwijzing goed en bewaar hem op een veilige plaats. Berg hem op bij andere gebruiksaanwijzingen zodat u deze op een later moment opnieuw kunt raadplegen. In deze gebruiksaanwijzing staan de elementaire veiligheidsvoorzorgen waaraan u zich moet houden om letsel te voorkomen. Lees voor het gebruik alle aanwijzingen.

- Verander niets aan het product.
- Niet schoonspuiten met water of onderdompelen in water.
- Verwijder alle verpakkingen en plastic beschermingen en reinig het product zorgvuldig voordat u het de eerste keer gebruikt.

INSTALLATIE/PLAATS

- Controleer of de spanning die op het typeplaatje staat overeenkomt met uw netspanning.
- Installeer het apparaat op een horizontaal oppervlak dat het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Let op dat het apparaat geen obstakel vormt.
- Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
- Zorg ervoor dat het apparaat is geplaatst op een hittebestendig oppervlak, bijv. roestvrijstaal.
- Informeer alle medewerkers dat de buitenkant van het elektrische apparaat heet wordt
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte. Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge temperaturen of vet.
- Plaats het apparaat zodanig dat de lucht aan de voorkant en de achterkant vrij kan circuleren.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in de luchtuitstroming van een airconditioning is geplaatst.
- Om veiligheidsredenen moet de stekker altijd goed bereikbaar zijn

INFORMATIE OVER DE ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- Apparaat niet onderdompelen of in vaatwasmachine plaatsen
- Dit apparaat moet geaard zijn
- De stroomkabel moet zonder knikken naar het stopcontact lopen
- Laat de kabel/stekker niet in het water vallen


TEFLEX KRISTALLIJNE ANTI-AANBAKLAAG

- Gebruik houten lepels of plastic spatels
- Gebruik, om krassen te voorkomen, geen schurende materialen bij het reinigen van de binnenste pan.
- De anti-aanbaklaag kan na herhaaldelijk gebruik ontkleuren. Dit heeft geen invloed op de werking.

VERWERKING VAN DIT APPARAAT ALS AFVAL

- Dit product mag niet worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval
- Om eventuele schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, moet het op verantwoorde manier worden gerecycled

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

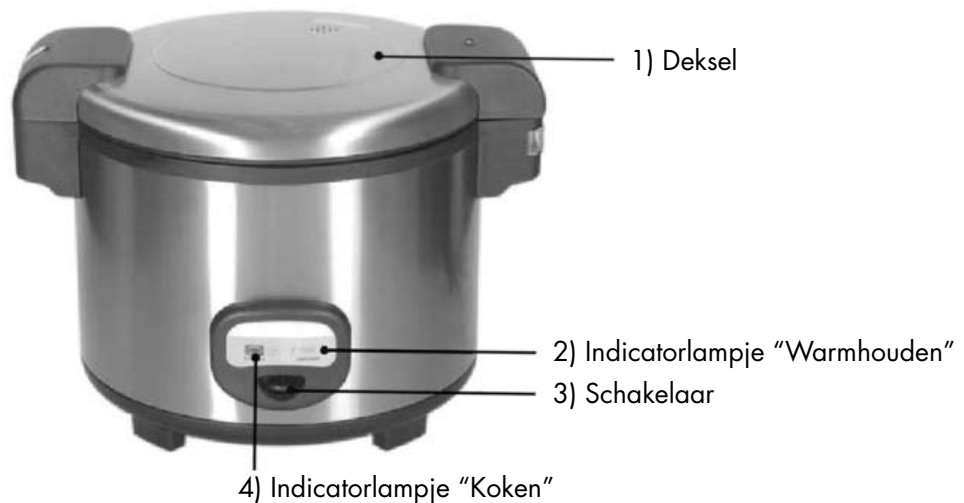

- Meet de gewenste hoeveelheid rijst af met de maatbeker die bij het apparaat is meegeleverd.
- Doe de gespoelde rijst in de binnenste pan en voeg water toe. Bijv.. Voor 10 kopjes rijst voegt u water toe tot niveau 10. Kook niet meer dan het aangegeven maximum. Veeg de onderkant van de binnenste pan af. De waterverhouding kan variëren naargelang het type rijst dat u gebruikt.
- Denk eraan dat u de onderkant van de binnenste pan afveegt om eventueel achtergebleven rijst te verwijderen voordat u de pan in het kookgedeelte plaatst.
- Plaats de binnenste pan in de rijstkoker, en draai hem lichtjes van links naar rechts om ervoor te zorgen dat de binnenste pan goed in de verwarmingsplaat zit. Strijk de rijst glad.
- Sluit het deksel tot het klikt. Als het deksel niet goed is gesloten zal het apparaat niet werken.
- Steek de stekker in het stopcontact. Druk de schakelaar knop omlaag, het indicatorlampje "Koken" gaat branden.
- Als het koken klaar is springt de schakelaar knop met een klik omhoog. Het indicatorlampje "Koken" gaat uit en het indicatorlampje "Warmhouden" gaat branden.
- Laat na het einde van de kookcyclus het deksel nog 15 minuten gesloten. De rijst wordt luchtiger.
- Gebruik de bij het apparaat meegeleverde spatel om krassen te voorkomen.
- Aan de zijkant bevindt zich een condensopvangbak. Deze voert het teveel aan vocht van de rijst af. Om hem te verwijderen houdt u de zijkanten vast er trekt u hem los. Om hem te bevestigen brengt u het in lijn en druk u hem vast.

REINIGING

- Zet het apparaat voor het reinigen altijd uit, laat het afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen schurende materialen of vloeistoffen
- Gebruik geen waterstraal bij het reinigen
- De binnenste pan en de spatel kunt u schoonmaken met water en zeep.
- Gebruik een zachte doek met warm water en een beetje afwasmiddel om het huis goed schoon te maken.
- Verwijder de condensopvangbak en reinig deze met water en zeep.
- Let op dat er tijdens het reinigen geen water in contact komt met elektrische onderdelen of aansluitingen.
- Rijstkorrels of resten kunnen aan de verwarmingsplaat vastkleven, verwijder deze met een zachte spons. Let op dat er geen resten op de verwarmingsplaat achterblijven.

ANDERE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Let op bij het optillen, het apparaat is erg zwaar
- De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het gebruik
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst/opstelt
- Gebruik het apparaat niet als het op welke manier dan ook niet goed werkt of is beschadigd
- Demonteer het apparaat niet en voer er geen technisch onderhoud aan uit. Door het negeren van dit voorschrift vervalt onze aansprakelijkheid en garantie.
- Als de stroomkabel beschadigd is, dan moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde technicus
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Alleen personen die een training hebben gehad over het veilig gebruik ervan mogen met dit apparaat werken.
- Niet door kinderen laten gebruiken. Let op dat kinderen niet met het product gaan spelen.
- Onderhoudswerkzaamheden binnen de garantieperiode mogen alleen door uw leverancier worden uitgevoerd.

RIJST KOKEN

- Spoel de rijst. Rijstzemelen kunnen gekookte rijst een onaangename geur geven. Om dit te voorkomen, de rijst snel en grondig spoelen.
- Zorg voor ten minste 4 kommen gekookte rijst in de binnenste pan.
- Om droge, verkleurde en onaangename effecten van de gekookte rijst te voorkomen, moet u het buitenste deksel en het binnenste deksel perfect gesloten houden.
- Laat geen rijstschep of ander voorwerp in de binnenste pan tijdens de warmhoudcyclus.
- Gebruik de warmhoudfunctie niet voor het opnieuw opwarmen van overgebleven rijst.